Victor
"HIS MASTER'S VOICE"

マイクロコンポーネントHDDシステム

型名 UX-HD1-M

こんなことができます

準備する

基本操作

HDDジュークボックスを使ってみよう

その他

かんたん接続・操作ガイド

本書では、本機でできることや接続して
音楽を楽しむための操作を説明しています。
本機の詳しい操作については、取扱説明書を
ご覧ください。

2-673-865-**01**
LVT1531-001A

聴く～システムステレオとして～

MD

ラジオ（FM・AM）

CD（音楽CD・MP3ファイル）
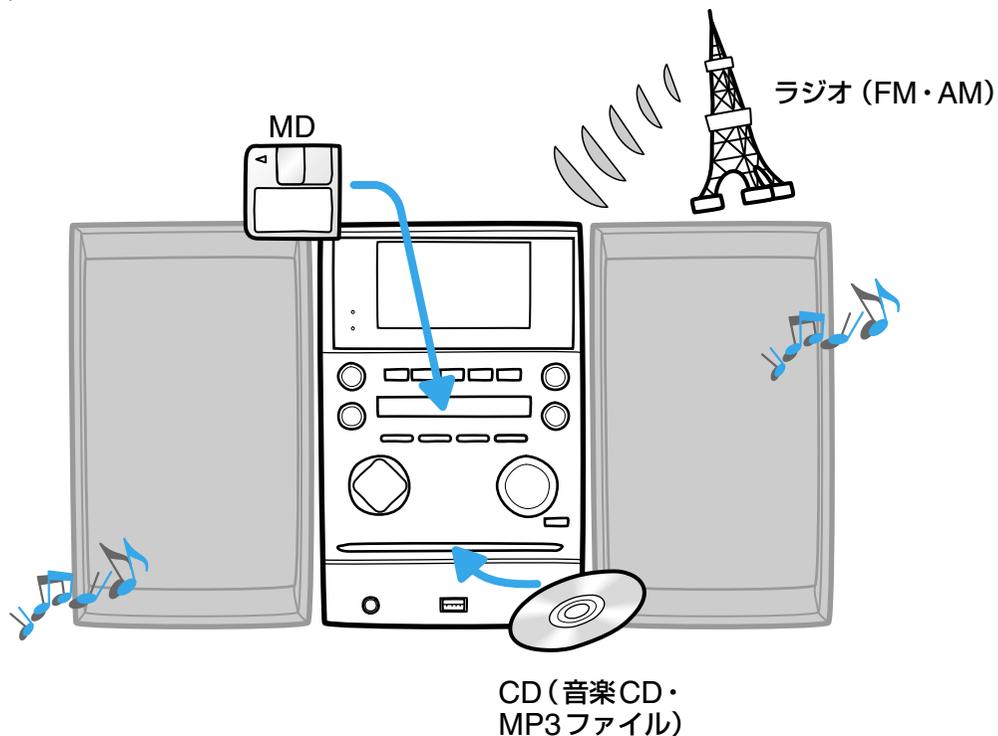
8ページへ

貯める～内蔵ハードディスク（HDD）に音楽を保存～

音楽CD

MD

USBストレージ*（MP3）

* USB Mass Storage Class規格対応のデジタルオーディオプレーヤーも含みます。

ラジオ（FM・AM）

外部機器

ハードディスク（HDD）
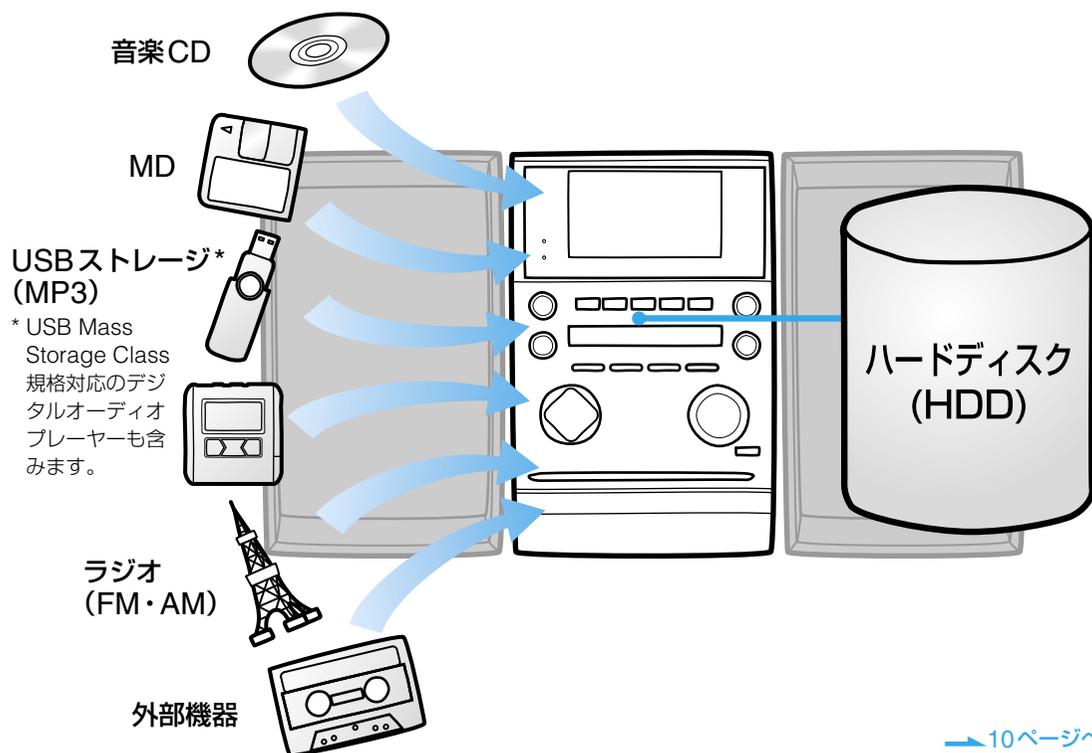
10ページへ

持ち出す～内蔵ハードディスクから音楽を転送～

ハードディスク
(HDD)

MD

USB
ストレージ
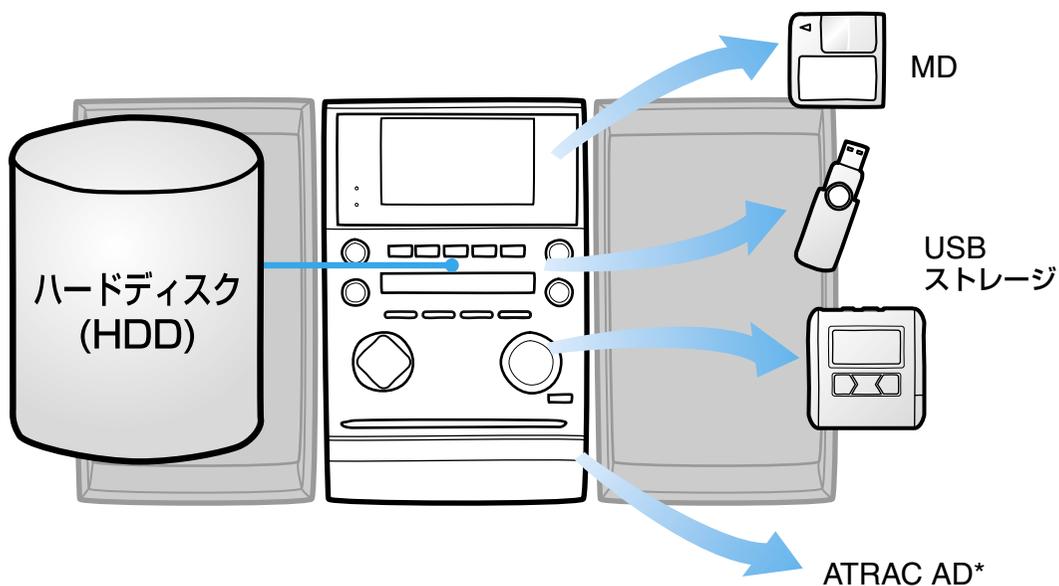
ATRAC AD*

* ATRAC Audio Deviceの略。ATRAC形式で録音された曲を再生できるポータブル機器のことです。

13ページへ

ネットワーク～さらに便利に～

最新CD情報
（曲名、アーティスト名など）

gracenote
cddb.

パソコン

• ネットワークメディア（再生）
• 共有フォルダ（音楽・画像取込み）

“エニーミュージック”

音楽ダウンロードやFMのオンエア情報の取得、CDショップなどのサービスが利用できます。

AnyMusic
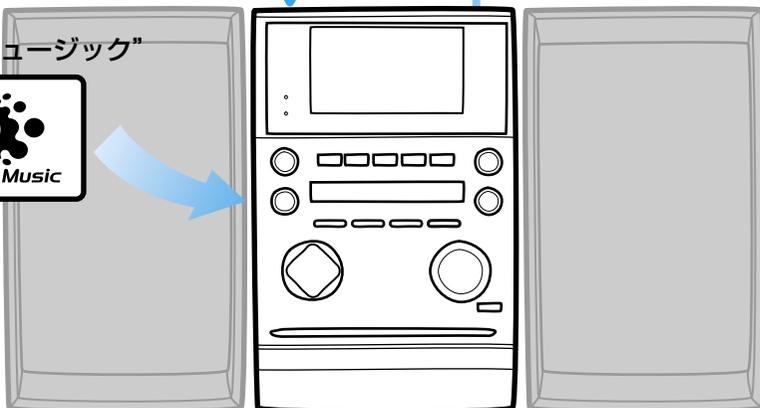
取扱説明書へ

付属品一覧

- スピーカーコード（2）
- リモコン（1）
- リモコン用単3形（R6）乾電池（2）
- AMループアンテナ（1）
- FM簡易ワイヤーアンテナ（1）
- 取扱説明書（1）
- かんたん接続・操作ガイド（本書）（1）
- エニーミュージックサービス利用ガイド（1）

接続する

ここでは、接続の概要を説明しています。詳しくは、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

本体にスピーカーコードをつなぐ

右スピーカーから

左スピーカーから
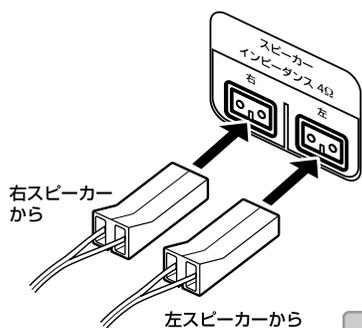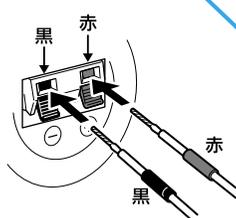
FM簡易ワイヤーアンテナをつなぐ
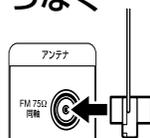
ご注意

- FM簡易ワイヤーアンテナは束ねたまま使わないでください。
- FM簡易ワイヤーアンテナをつないだあとは、できるだけ水平に張ってください。

スピーカーにスピーカーコードをつなぐ

黒

赤

右スピーカー
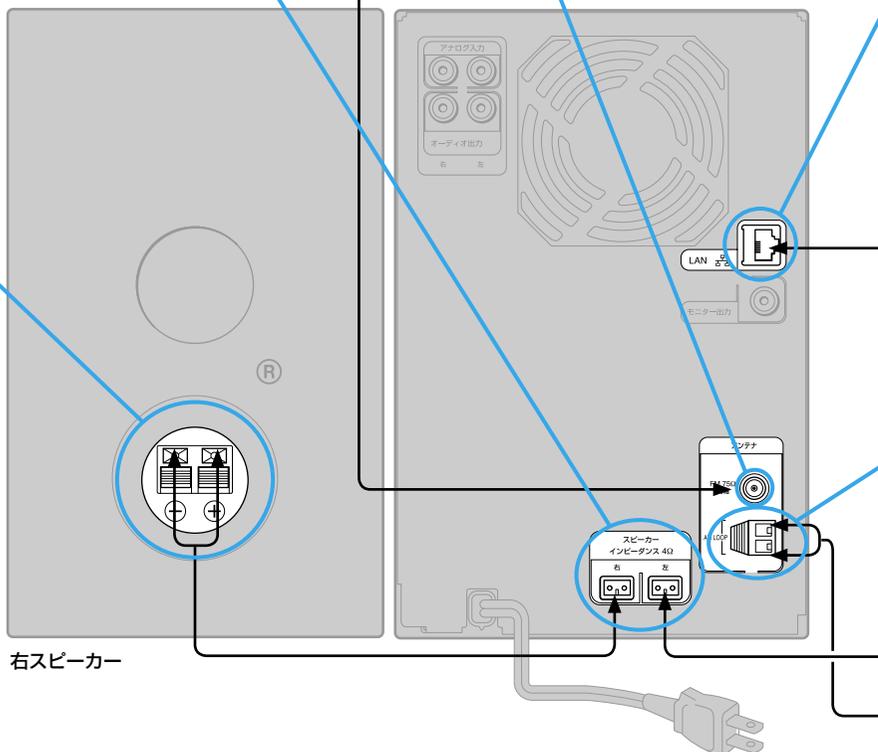
- ソフトウェアに関する重要なお知らせ（1）
- ソフトウェア使用許諾契約書（1）
- 保証書（1）

リモコンに電池を入れる
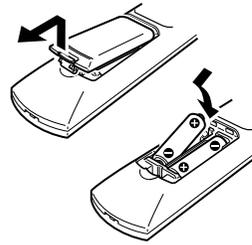
ネットワーク回線につなぐ

ネットワーク環境が準備されている場合に、LANケーブル（別売り）でお使いのネットワーク回線につなぎます。

接続・設定方法について詳しくは、別冊の「取扱説明書」（64ページ）をご覧ください。

ネットワークへ

左スピーカー
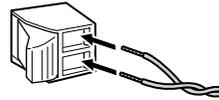
AMループアンテナをつなぐ

ご注意

雑音の原因になるため、AMループアンテナは本機や他のAV機器の近くに置かないでください。

組み立てかた

1 ループになっている部分のみをプラスチックスタンドからはずす。

プラスチックスタンド

ループ
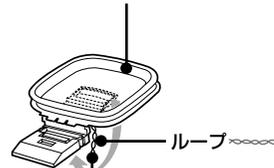
アンテナ
AMの電波を受信しやすい形状、長さになっています。はずしたり、丸めたりしないでください。

2 スタンド状に組み立てる。
台を起こし、溝にはめます。
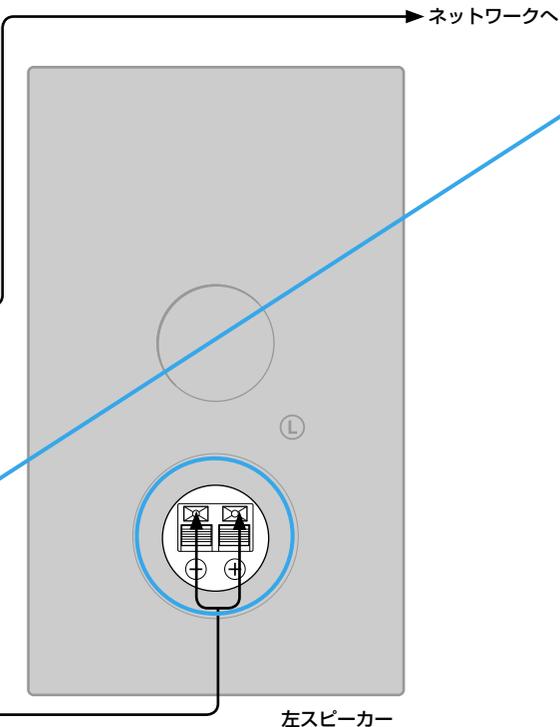
電源を入れる

ここでは、初めてお使いになるときの操作を説明しています。

戻る

電源⏻/I

戻る

* STANDBY/ONランプについて

STANDBY/ON ランプ

点灯色で本体の電源状態を確認することができます。
- 緑色：電源ON
- オレンジ色：終了中
- 赤色：電源OFF
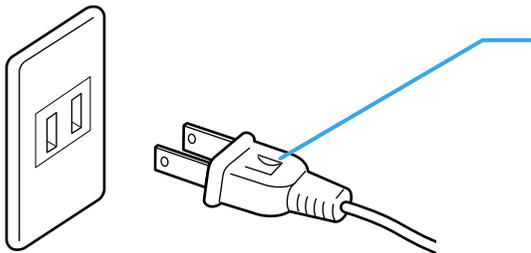
1 電源コードをコンセントにつなぐ。

自動的に電源が入り、初期設定が始まります。
自動的に電源が切れるまでお待ちください。
本機の状態によっては、初期設定に数分かかる場合があります。
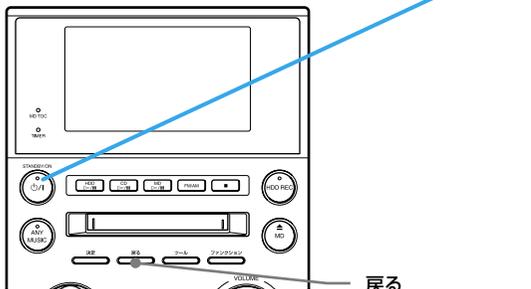
2 本体の⏻/Iまたはリモコンの電源⏻/Iを押す。

電源が入り、STANDBY/ONランプ*が緑点灯します。
デモンストレーションムービーが始まり、同時に時計合わせ画面が表示されます。

時計合わせ

インターネットによる自動時計合わせを利用 する
サーバ名 NtpServer
日時入力 2005年 9月 1日 (木) 2：07 AM
実行 中止
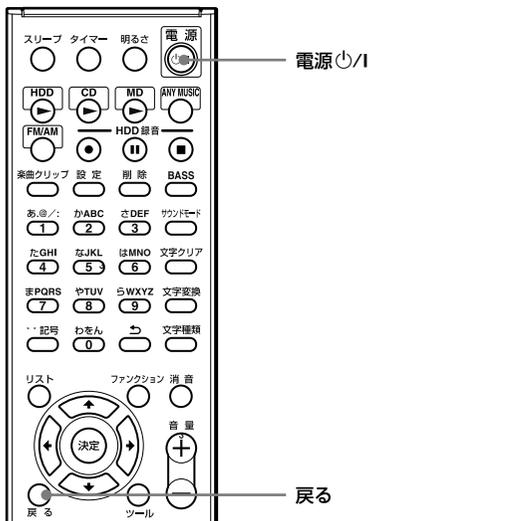
■ 時計合わせ画面を消すには

本体またはリモコンの**戻る**を押します。
時計を合わせる場合は、別冊の「取扱説明書」（18ページ）をご覧ください。

■ デモンストレーションムービーを消すには

ファンクションを選びます（8ページ）。
デモンストレーションムービーが始まらないようにするには、別冊の「取扱説明書」（70ページ）をご覧ください。

■ 電源を切るには

本体の⏻/Iまたはリモコンの**電源**⏻/Iを押します。

ディスクなどを入れる

CD

ラベル面を上に

MD

ラベル面を上に

矢印の向きに差し込む

USBストレージ・ATRAC AD

フロントカバーを開く

USBストレージ
または
ATRAC AD

直接つなぐ。または、ポータブル機器に
付属のUSBケーブルを使ってつなぐ。

CDやラジオなどを聞く

ダイレクトプレイボタンを押すと、ファンクションが切り換わり、再生・受信が始まります。

本体

HDD▷/❚❚ HDDジュークボックスを再生・一時停止

CD▷/❚❚ CDを再生・一時停止

MD▷/❚❚ MDを再生・一時停止

FM/AM ラジオ局を受信
もう一度押すと、FM/AMが切り換わる。
リモコンの◀◀/▶▶を押して、周波数を合わせる。

ANY MUSIC ANY MUSICトップ画面を表示。
詳しくは別紙の「エニーミュージックサービス利用ガイド」をご覧ください。

VOLUMEノブ

リモコン

HDD▶
CD▶
MD▶
ANY MUSIC
FM/AM
音量＋・音量－
⏮・⏭
◀◀・▶▶
▶
■
❚❚
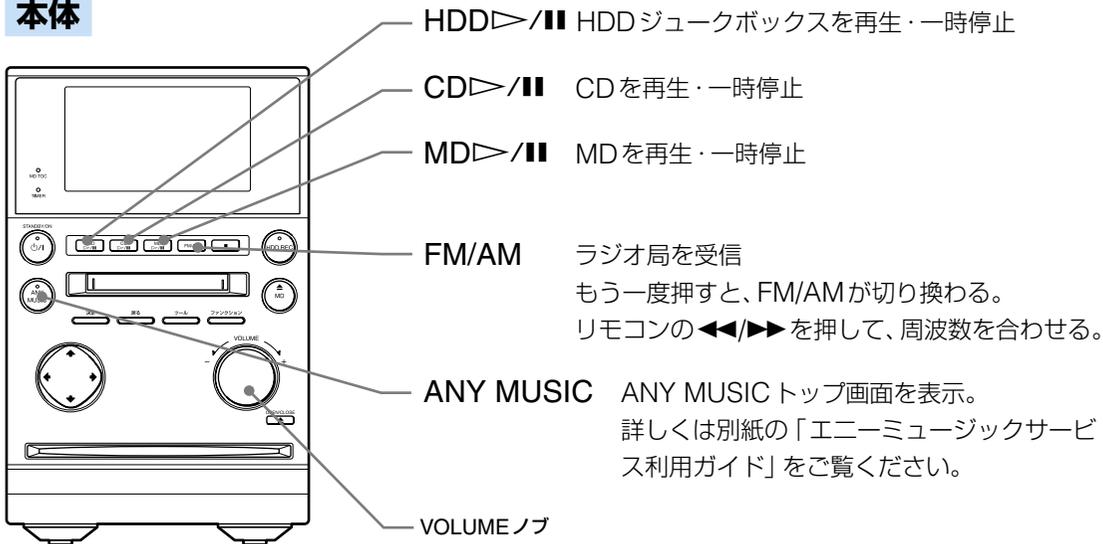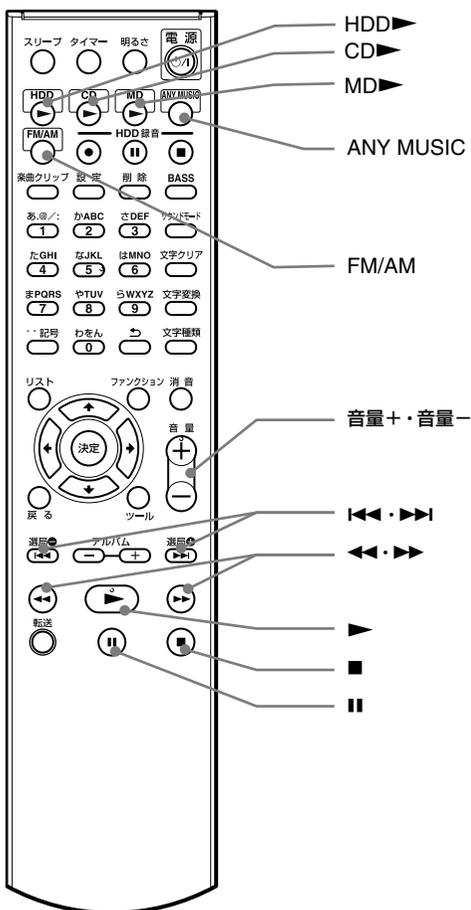
■ リモコンでその他の操作をするには

停止	■
一時停止	❚❚
前後の曲を選択	⏮・⏭
早戻し・早送り	◀◀・▶▶

■ CDのタイトルを自動で表示させるには

ネットワークに接続します。
CDの曲名やアーティスト名、ジャンルなどがCD情報サービスから自動で取得されます。
（一部のCD情報は、あらかじめ本機に保存されています。）

メニュー操作をする

本機では、いろいろな操作をメニューで行います。メニューは3種類あり、各メニューによって機能が異なりますが、操作方法は同じです。

メニューの種類

ファンクションメニュー

ファンクション
ANY MUSIC
HDDジュークボックス
CD
MD
チューナー
ネットワークメディア
アナログ イン
デモンストレーション

ファンクションの切り換えに使います。
再生・受信するには、リモコンの操作ボタンを使ってください。

ツールメニュー

ツール
設定 ▸ 再生モード設定 / 転送ボタン設定
編集
表示
モード切り換え
転送
転送先から削除
MP3取込み
検索
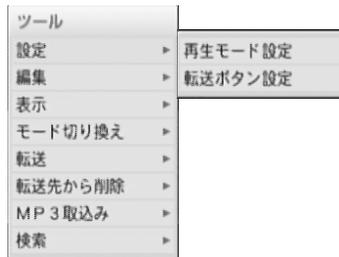
再生方法を選ぶ、編集や転送をするなど、いろいろな操作をこのメニューで行います。
ファンクションや画面によって表示内容が異なります。

設定メニュー

設定
ネットワーク
時計合わせ
スクリーン／デモ
バックアップ
システムソフト更新
システム初期化
バージョン情報
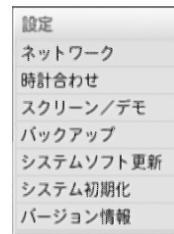
本機全体の設定に使います。

操作方法

ここでは、リモコンを使った操作説明をしています。

設定
ファンクション
ツール
戻る
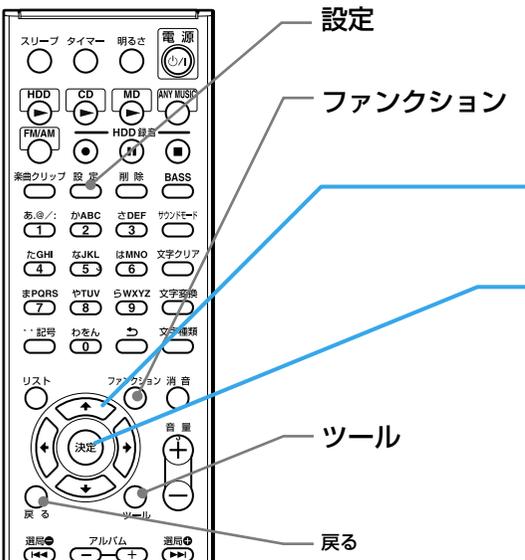
1 メニューを表示させる。
ファンクションまたは**ツール**、**設定**のいずれかを押します。

2 ↑・↓・←・→を押して、項目を選ぶ。

3 決定を押して、決定する。

4 手順2、3を繰り返す。

■ 手順の途中でやめるには

戻るを押します。

貯める～録音・取込み～

録音・取込みの前に

ここでは、録音・取込み時に重要な4つのポイントを説明しています。

ポイント1　キーワードは、録音・MP3取込み・ダウンロード

すべてHDDジュークボックスに音楽データを貯める方法ですが、音源によって表現が異なります。

- CD・MD・ラジオ・外部機器：「録音」
- USBストレージ・PC共有フォルダ：「MP3取込み」
- ANY MUSIC：「ダウンロード」

ポイント2　HDDジュークボックス内の3つのフォルダ

お買い上げ時は、HDDジュークボックスには3つのフォルダが用意されています。音源によって音楽データは各フォルダに保存されます。
音楽データを保存するフォルダは、新しく作ることができます。
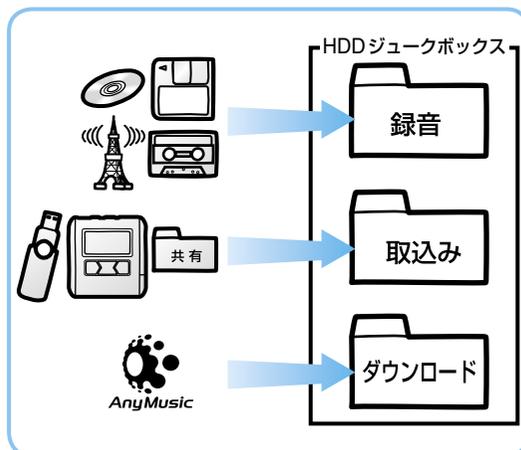
ポイント3　「録音」はデータ形式が選べる「MP3取込み」や「ダウンロード」は選べない

CDやMD、ラジオ、外部機器から「録音」する場合は、PCMまたはATRAC、MP3の中からデータ形式（フォーマット）を選ぶことができます。音質を重視したり、HDDジュークボックスにたくさん貯めたり、後からポータブル機器に転送するときに必要になる設定です。

ポイント4　お使いのポータブル機器をチェック

ポータブル機器によって、再生できる曲のデータ形式が異なります。お使いの機器が対応しているデータ形式を確認してから、HDDジュークボックスに「録音」を行うと、手軽に持ち出すことができます。
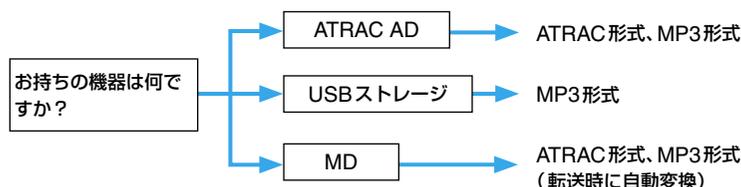
ちょっと一言

PCM形式で録音しておくと、後からデータ形式を変換できます。

■ ポイント1～4をまとめた表を裏表紙に掲載しています。早見表として、ご覧ください。

録音する

ここでは、リモコンを使った操作説明をしています。
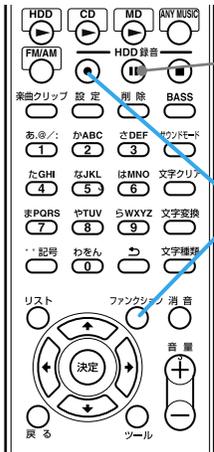
HDD録音❚❚

1 音源を準備する。

ディスクを入れます。または、ラジオ局を受信します。

2 ファンクションメニューで録音する音源を選び、決定する。

CDまたはMD、ラジオ、アナログ イン（外部機器）から選びます。

3 HDD録音●を押す。

録音が始まります。

お買い上げ時の設定では、録音フォルダに新規アルバムとして、MP3形式（ビットレートは128kbps）で録音されます。

取込む

ここでは、リモコンを使った操作説明をしています。
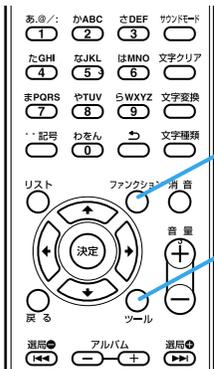
1 音源を準備する。

USBストレージをつなぎます。または、共有フォルダの設定をします。

共有フォルダの設定について詳しくは、別冊の「取扱説明書」（69ページ）をご覧ください。

2 ファンクションメニューで［HDDジュークボックス］を選び、決定する。

3 ツールメニューで［MP3取込み］－［USBストレージ］または［PC共有フォルダ］を選び、決定する。

PC共有フォルダの場合は、共有フォルダを選びます。

詳しくは、別冊の「取扱説明書」（32ページ）をご覧ください。

4 ←を押してから、↑・↓で取込みたいアルバムを選び、決定する。

5 →で［取込み］を選び、決定する。

ダウンロードする

ここでは、リモコンを使った操作説明をしています。
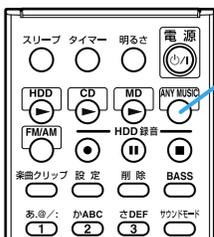
1 ANY MUSICを押して、ANY MUSICトップ画面を表示させる。

2 ［ポータルへ］を選ぶ。

以降の操作について詳しくは、別紙の「エニーミュージックサービス利用ガイド」をご覧ください。

“エニーミュージック” からダウンロードするためには、“エニーミュージック” への登録が必要です。

聴く～再生～
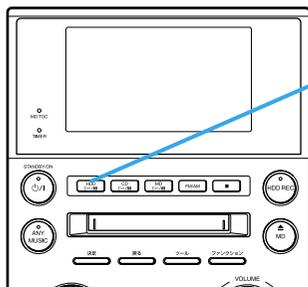
本体のHDD▷/IIまたはリモコンのHDD►を押す。

ファンクションがHDDジュークボックスに切り換わり、最後に再生・録音した曲の再生が始まります。

HDD►

I◀◀・▶▶I

◀◀・▶▶

■

II
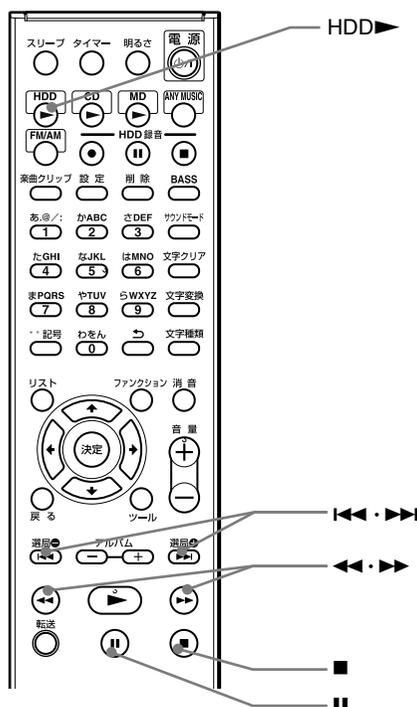
■ その他の操作をするには

停止	■
一時停止	II
前後の曲を選択	I◀◀・▶▶I
早戻し・早送り	◀◀・▶▶

■ 表示モード*を選ぶには

停止中に、ツールメニューで［モード切り換え］－［（表示モードの種類）］を選び、決定します。
表示モードが変わります。
アルバムや曲を選ぶには、↑・↓・←・→を押して、リストを表示させてください。

■ リピート再生・ランダム再生するには

1 停止中に、ツールメニューで［設定］－［再生モード設定］を選び、決定する。

2 項目を設定し、決定する。

3 ［閉じる］を選び、決定する。

* 表示モードとは？

HDDジュークボックスの再生を行う単位です。
以下の表示モードがあります。

- フォルダ
- アーティスト
- ジャンル
- ランキング
- お気に入りリスト
- ANY MUSIC

各表示モードの範囲内で再生されます。
詳しくは、別冊の「取扱説明書」（34ページ）をご覧ください。

持ち出す～転送～

転送の前に

転送先のメディアによって、対応するフォーマット（データ形式）が異なります。

転送先	対応するフォーマット
MD	ATRAC3、ATRAC3plus*[1]、MP3*[1]
USBストレージ*[2]	MP3
ATRAC AD	ATRAC3、ATRAC3plus、MP3

*1 ATRAC3plus形式、MP3形式の音楽データは、ATRAC3形式に自動変換して転送されます。
*2 USB Mass Storage Class規格対応のデジタルオーディオプレーヤーも含みます。

ご注意

転送回数が制限されている曲を転送するときは、あらかじめ転送できる回数を確認してください。
確認方法について詳しくは、別冊の「取扱説明書」（39ページ）をご覧ください。

転送する

ここでは、リモコンを使った操作説明をしています。
例として、USBストレージに転送する場合の操作について説明します。（USBストレージ以外に転送する場合の操作については、別冊の「取扱説明書」（36 ～ 39ページ）をご覧ください。）

記号 わをん 0 文字種類 リスト ファンクション 消音 音量 決定 戻る ツール 選局− アルバム 選局＋ 転送

ツール
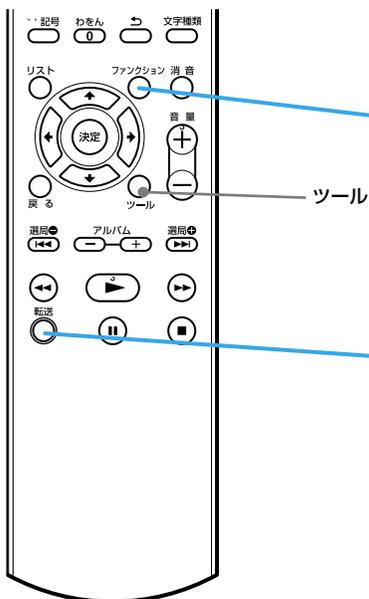
1 転送先の準備をする。

USBストレージをUSB端子につなぎます。

2 ファンクションメニューで［HDDジュークボックス］を選び、決定する。

最後に再生・録音した曲のメイン画面が表示されます。

3 転送を押す。

選んだ曲にチェックマーク✔がつきます。他の曲も転送したいときは、↑・↓で曲を選び、決定します。

4 ←・→で［実行］を選び、決定する。

転送が始まります。転送が終わると、元の画面に戻ります。

ちょっと一言

- ツールメニューを使って転送することができます。上記の手順3で［転送］–［（転送先）］を選び、決定します。
- 転送ボタンを押したときの転送先を変更するには、ツールメニューで［設定］–［転送ボタン設定］を選び、決定します。詳しくは、別冊の「取扱説明書」（39ページ）をご覧ください。
- “エニーミュージック” からダウンロードした楽曲は転送できません。これらの楽曲を持ち出すには、別冊の「取扱説明書」（40ページ）をご覧ください。

用語解説

ATRAC AD：
アトラック・オーディオ・デバイス（ATRAC Audio Device）の略。ATRAC形式で記録された音楽データを再生できる機器の総称。

ATRAC3：
音声圧縮技術「ATRAC」の1つ。CDの約1/10という高圧縮ながら高音質を実現。

ATRAC3plus：
「ATRAC3」をさらに発展させた音声圧縮技術。CDをベースに比較すると、1/20という高圧縮率かつ高音質を実現。

MP3：
「MPEG-1 Audio Layer3」の略で、ISO（国際標準化機構）のワーキンググループであるMPEGで定めた音声圧縮の規格。音声データをCDの約1/10に圧縮できる。符号化アルゴリズムが公開されているので、さまざまなエンコーダーやデコーダーが存在する。パソコンの世界で広く普及している。

USBストレージ：
本書では、USB Mass Storage Class規格に対応したUSB機器で、パソコンのUSB端子に接続するだけでリムーバブルディスクとして使える記憶装置のことを指す。
例えば、デジタルオーディオプレーヤーなども、USB Mass Storage Class規格に対応していれば、USBストレージとして使える。

「貯める」から「持ち出す」までの早見表

音源	保存されるフォルダ	録音・取込み時のフォーマット	転送先
CD、MD、ラジオ、外部機器	録音フォルダ	ATRAC	MD、ATRAC AD
		MP3	MD*1、USBストレージ、ATRAC AD
		PCM*2	—
USBストレージ*3、PC共有フォルダ	取込みフォルダ	MP3のみ	MD*1、USBストレージ、ATRAC AD
ANY MUSIC	ダウンロードフォルダ	ATRACのみ	MD、ATRAC AD

*1 MP3形式の音楽データは、ATRAC3形式に自動変換して転送されます。
*2 HDDジュークボックス内でフォーマット変換することができます。
*3 USB Mass Storage Class規格対応のデジタルオーディオプレーヤーも含みます。

1205SKMMITSON